ネーム印キャップレス　取扱説明書

このたびはネーム印キャップレスをお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
ご使用の際には、説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

■ご使用方法（下図参照）

●そのまま押すとシャッター部が開き、捺印できます。

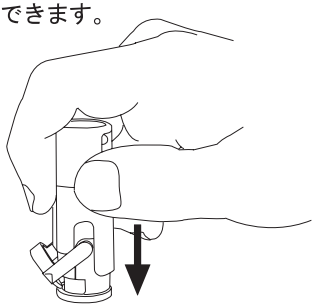

■携帯方法（下図参照）

●シャッター部を閉じてキャップを回転させることにより、シャッター部開閉にＬＯＣＫがかかるので安全に持ち運びできます。

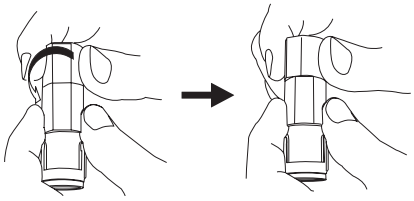

■インキ補充方法

●キャップ、ホルダキャップを外し、インクボトルより２～３滴注入してください。

●補充インク注入後４～５時間本体を立てて印面へのインク移行をしてください。

●４～５時間経過して印影が薄い場合はインキを１滴補充してください。過剰補充にならない様にご注意ください。

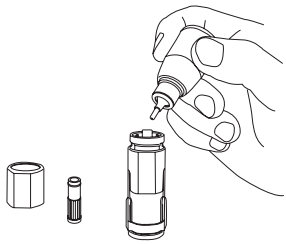

補充インキは必ずアスクル・インターネットショップ　アスクルスピードプリントセンター（http://spc.askul.co.jp/）にて販売している専用補充インキをご使用ください。
他のインキを使用すると化学変化等で使用不能になることがあります。

⚠ご使用上の注意

●表面を薬品処理した紙（トレーシングペーパー、硫酸紙等）や目の粗い紙、にじみやすい紙類への捺印は避けてください。

●ノンカーボン紙や感熱紙に捺印されますと、発色文字が消えたり変色したりする恐れがあります。

●印面が紙粉やゴミ等で目詰まりした場合はセロハンテープ等の粘着を利用してお取りください。

●衣服等にインキがつくと、落ちませんので十分注意してください。

●捺印以外の用途には使用しないでください。

●インキが手などについた場合は早めに石けんで洗い落としてください。
また万一目に入った場合は、すぐに水道水で洗い、医師の診断を受けてください。

●幼児の手の届くところには置かないでください。

■部品名

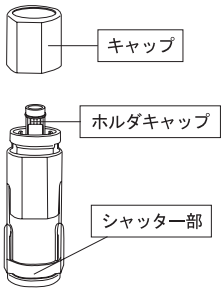

販売者：アスクル株式会社　アスクルスピードプリントセンター
〒135-0053　東京都江東区辰巳3-10-1
ＴＥＬ.フリーダイヤル　0120-345-913
受付時間：午前９時～午後６時（土・日・祝日除く）